


Positionering van de beugels

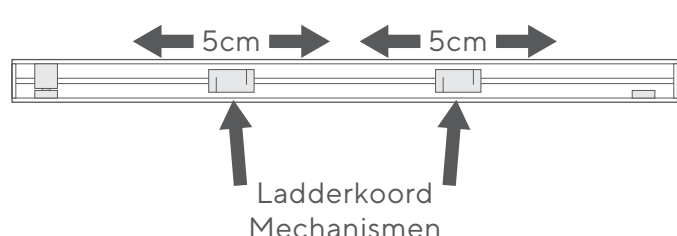


Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.

Plaats de jaloezie voor je raam en kantele hoofd rail naar je toe zodat je de positie van de ladderkoordmechanismen in de rail kunt zien. De plaats waar je de beugels plaatst, moet minstens 5 cm van de mechanismen verwijderd zijn. Markeer met een potlood het gedeelte van het raam waar de beugels worden geplaatst.


Monteren van de beugels

1

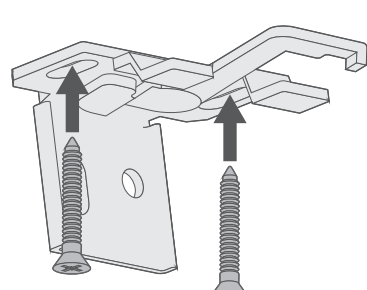

Plafondmontage:

Gebruik deze methode om de jaloezie direct onder een horizontale oppervlakte (meestal het plafond of de onderkant van het raamkozijn) te bevestigen, er is slechts één schroef per beugel nodig voor bevestiging aan de bovenkant.


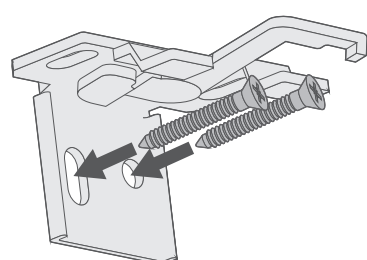


Wandmontage:

Gebruik deze methode om de jaloezie direct op een verticale oppervlakte (meestal de muur of het raamkozijn) te monteren, gebruik twee schroeven voor elk van de beugels.

Monteer het jaloezie


2

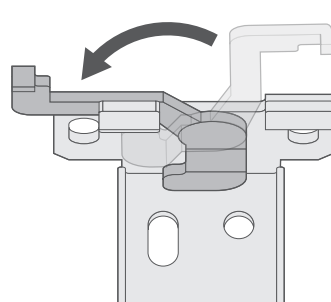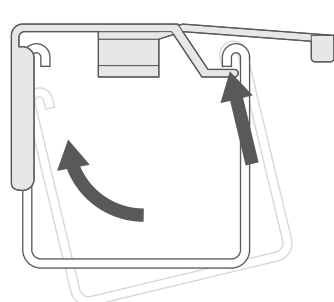

Om de jaloezieën aan de beugels te bevestigen, open je de zwenkarm van de beugel zodat deze uitsteekt. Plaats de voorste lip van de rail op de voorste pennen van de beugel en draai de rail vervolgens zodanig dat deze gelijk met de achterkant van de beugel ligt. Duw de zwenkarm voorzichtig naar de achterkant van de beugel om de rail vast te zetten.

Om de rail te verwijderen, trek je zwenkarm aan de voorkant van de beugel gewoon weer naar buiten.

Overige Onderdelen

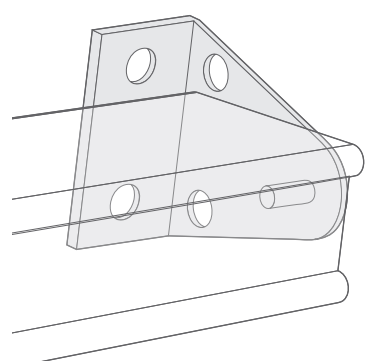

Er worden twee transparante plastic klemmen geleverd. Deze maken het mogelijk om de onderste balk vast te zetten als je de jaloezieën op een deuropervlak monteert. Deze zijn niet nodig voor raaminstallaties.

Kindveiligheid

3


Koord Veiligheidsklem

De veiligheidsklem moet zo dicht mogelijk bij de bovenrail worden geïnstalleerd en in ieder geval niet minder dan 1500 mm boven de vloer. Het snoer moet volledig om de veiligheidsklem(men) heen worden gelegd wanneer de jaloezieën niet in gebruik zijn. Gebruik de onderstaand tabel om de afstand tussen de klemmen te bepalen die nodig is om de koorden volledig op te rollen wanneer de jaloezieën volledig omhoog zijn gebracht.


Plaats de veiligheidsklem op de gewenste positie op de muur en markeer de posities van de gaten met een potlood.

Hoogte	*Afstand tussen de kabelklemmen (van midden tot midden)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Markeer de posities van de gaten en boor zoals aangegeven.

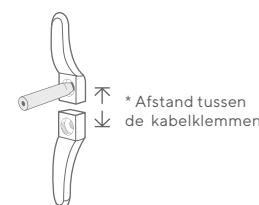


Gebruik de bijgeleverde schroeven om de veiligheidsklem aan de muur te bevestigen.



Wikkel de koorden om de koordklem in een '8'-figuur. Wanneer de koorden volledig zijn opgerold, zorg er dan voor dat ze goed vastzitten, zodat er geen overtollig koord los komt wanneer er aan het koord wordt getrokken.




Koordcondensator

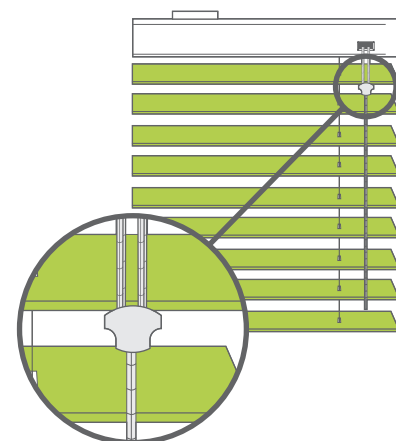


Een losbreekkabelcondensator is voorgeïnstalleerd op de hijskoorden zodat deze, wanneer er een horizontale kracht wordt uitgeoefend op de koorden die de condensator binnenkomen, op een veilige manier afbreekt en gevaarlijke lussen worden geëlimineerd.

Als de koordcondensator uit elkaar wordt getrokken...

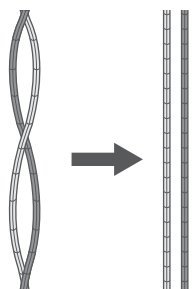

...Draai de koorden uit elkaar.

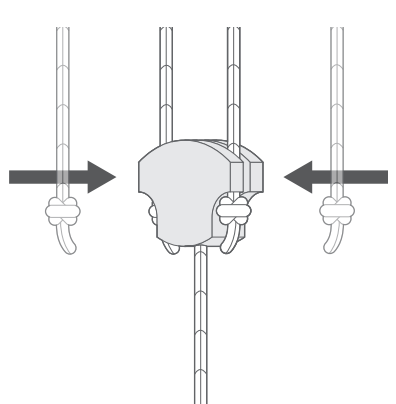

Als de koorden uit de snoercondensator glijden, steek ze dan gewoon weer in de goten aan de zijkant van de condensator, zodat de knopen onder de uitstekende zijkanten rusten.