


Het opmeten van je nieuwe paneelgordijnen is eenvoudiger dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips op te volgen, alles wat je doet dubbel te controleren en er wat tijd voor uittrekken. Veel plezier met meten!

Op het Kozijn (aanbevolen)

■ Als je wilt dat de raambekleding breder is **dan het raamkozijn**.

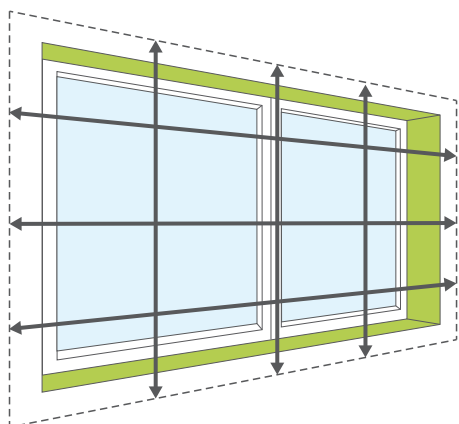

We raden je aan om niet alleen de hoogte en breedte van de uitsparing te meten maar ook wat extra ruimte eromheen mee te nemen. Wij maken de paneelgordijnen in de maat die je opgeeft en doen geen inhoudingen.

- Om lichtlekage tot een minimum te beperken, **raden wij aan dat de paneelgordijnen de raamuitsparing overlappen met ten minste 70 mm aan de bovenkant en 50 mm aan elke kant**
- De overlapping aan de onderzijde is een kwestie van persoonlijke keuze, **maar houd rekening met obstakels** zoals radiatoren


TOP-TIP:

Als je een bestaand paneelgordijn vervangt door een paneelgordijn van dezelfde maat, meet dan gewoon het paneelgordijn op (inclusief rails) en geef de exacte maat op. Wij maken dan een nieuwe paneelgordijn voor je in dezelfde maat.



In het Kozijn

■ Als je wilt dat het paneelgordijn **in het raamkozijn** past.

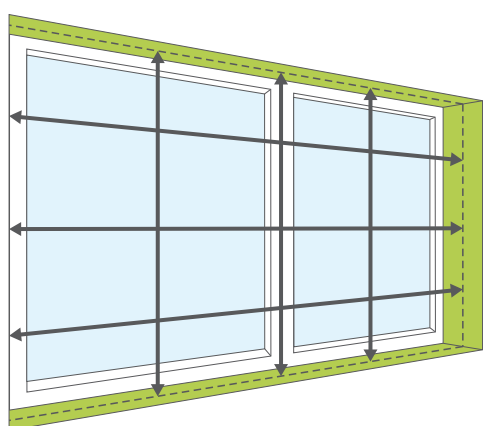


Meet de volledige breedte en hoogte van de uitsparing [de afmeting van de ruimte waar de raamdecoratie tussen moet passen] en wij zullen de nodige aftrekken om een perfecte pasvorm te garanderen.

- **Meet op 3 plaatsen** voor zowel de breedte als de hoogte, **gebruik de kleinste meting**
- **Trek niets af**, wij trekken 10mm af van de breedte en 15mm van de hoogte, zodat je paneelgordijnen perfect passen
- **Gebruik een metalen meetlint**, een meetlint van stof kan uittrekken en hierdoor zorgen voor onnauwkeurige metingen.

TOP-TIP:

Controleer of de nis diep genoeg is om de paneelgordijnen in te monteren, en houd rekening met eventuele obstakels zoals handgrepen.

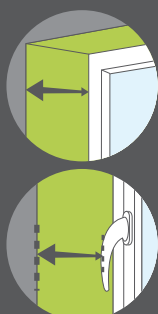

Paneelgordijn diepte

Breedte van de nis is 141cm of minder	Breedte van de nis is meer dan 141cm
55mm	90mm