



Positionering van de beugels

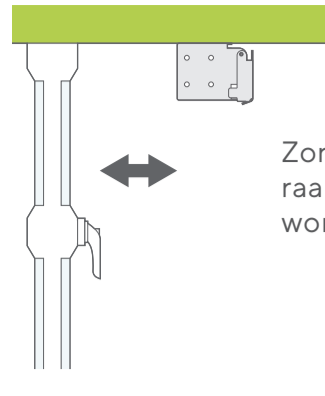


Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.

Monteren van de beugels

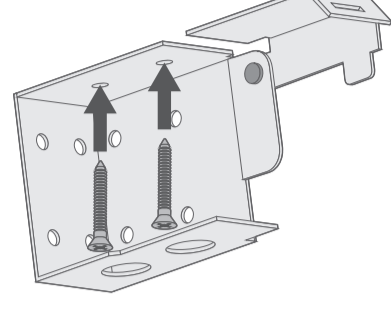


Plafondmontage

De beugels worden direct in het plafond of de bovenkant van het kozijn gemonteerd.

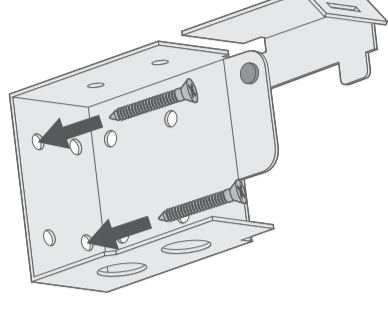


Wandmontage

Waar de beugels in de muur of direct in het raamkozijn gemonteerd worden.

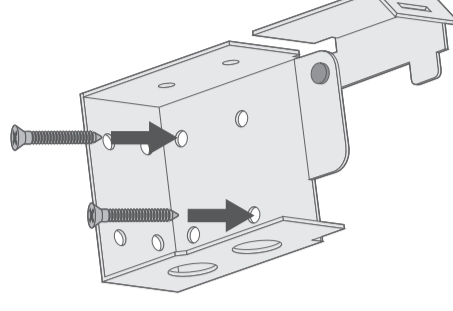


Zijkantmontage

Waar de beugels in de zijkant van het kozijn gemonteerd worden.

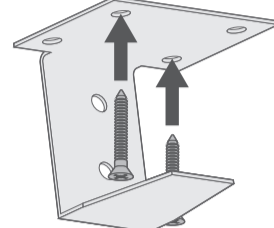

Plafondmontage

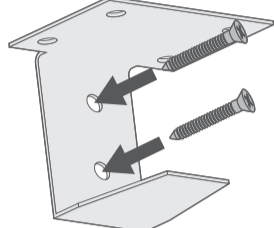


Wandmontage

Bredere jaloezieën worden geleverd met steunbeugels. Deze moeten gepositioneerd worden in het midden van het raam op dezelfde hoogte als de reguliere beugels. Zorg ervoor dat de positie van de steunbeugels vrij is van koorden die uit de bovenbak komen. Steunbeugels kunnen zowel aan het plafond of in de wand gemonteerd worden.

Monteer het Houten Jaloezieën

TOP-TIP:


Als je de raamdecoratie in het kozijn monteert, voer dan stap 4 uit voordat je de raamdecoratie installeert.

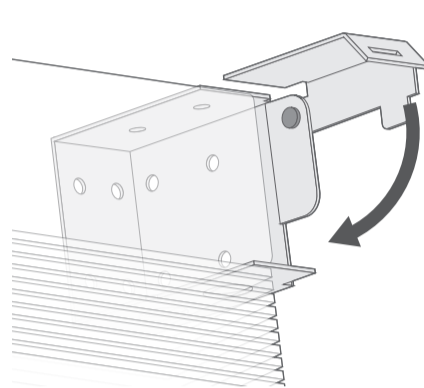



Na de montage van de beugels de vergrendelingen in de geopende stand (omhoog) brengen en de hoofd rail aan beide zijden in de doos steken en vervolgens de vergrendelingen sluiten om de raamdecoratie vast te zetten. Er is een 'klik' te horen wanneer de sluiting volledig gesloten is.

TOP-TIP:

Als je aan de koorden trekt om de jaloezieën te kantelen, maar ze bewegen niet, neem dan de jaloezieën van de beugels (zorg ervoor dat de jaloezieën in hun 'open' positie staan en dat de koorden even lang zijn) en kijk dan binnenin de bovenkant van de jaloezieën. Een metalen staaf die de componenten met elkaar verbindt is tijdens het transport waarschijnlijk uit zijn plaats gegleden - schuif de staaf gewoon terug naar links, door het mechanisme, om hem te bevestigen.

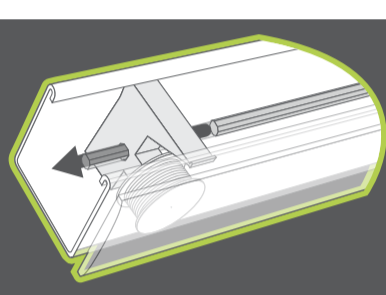

h

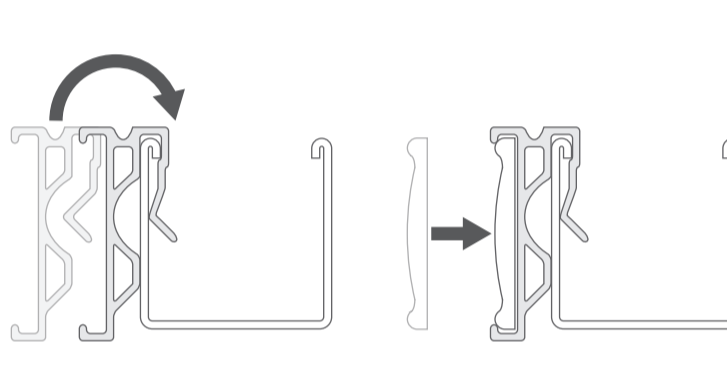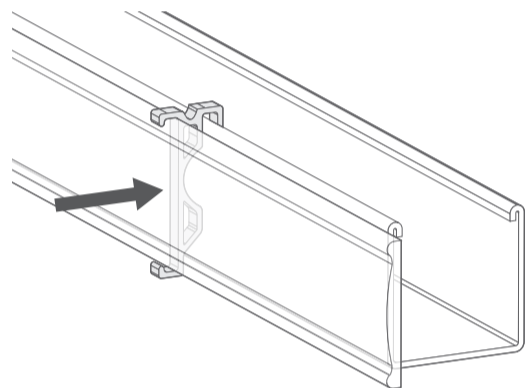


Om de pelmet te bevestigen, haak je de meegeleverde pelmetclips over de hoofd rail van de jaloezieën en duw je de pelmet in de voorkant van de clipjes om het op zijn plaats te vergrendelen.

Aanwijzing bij montage in het kozijn:


Het kan zijn dat je de houten bovenbak moet inkorten om in je kozijn te passen. Dit komt omdat bij het invoeren van de breedte, de breedte het smalste punt van het kozijn is. Omdat we niet kunnen zien of deze zich boven, midden of onder in het kozijn bevindt, leveren we de bovenkant lang genoeg om eventuele gaten aan de bovenkant van het kozijn te dichten.

Om de bovenbak in te korten, het uiteinde van de bovenbak inwikkelen met plakband en trek een lijn op het plakband. Dit voorkomt dat er inktvlekken op het hout achterblijven en helpt ook om splinters te voorkomen. Gebruik een zaagbeugel of een fijne toffelzaag om de snede te maken. Het fijne tandblad laat een gladde afwerking achter en voorkomt ook het risico op versplinteren van het hout.

Overige Onderdelen

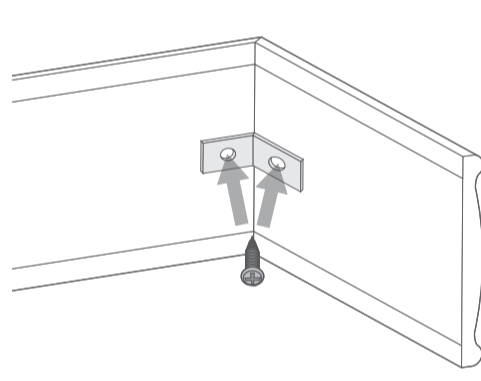

De twee 'L'-vormige roestvrij stalen beugels worden geleverd om de uiteinden te bevestigen in de bovenbak. Deze zijn niet nodig als je de jaloezieën in het kozijn monteert.

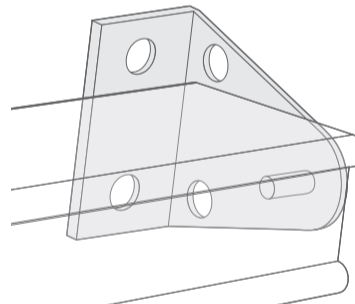

Er worden twee transparante plastic klemmen meegeleverd. Deze maken het mogelijk om de onderste balk vast te zetten als je de jaloezieën op een deuropervlak monteert. Deze zijn niet nodig voor raaminstallaties.

Kindveiligheid


Koord Veiligheidsklem

De veiligheidsklem moet zo dicht mogelijk bij de bovenrail worden geïnstalleerd en in ieder geval niet minder dan 1500 mm boven de vloer. Het snoer moet volledig omde veiligheidsklem(men) heen worden gelegd wanneer de jaloezieën niet in gebruik zijn. Gebruik onderstaande tabel om de afstand tussen de klemmen te bepalen die nodig is om de koorden volledig op te rollen wanneer de jaloezieën volledig omhoog zijn gebracht..


Plaats de veiligheidsklem op de gewenste positie op de muur en markeer de posities van de gaten met een potlood.

Hoogte	*Afstand tussen de kabelklemmen (van midden tot midden)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Markeer de posities van de gaten en boor zoals aangegeven.

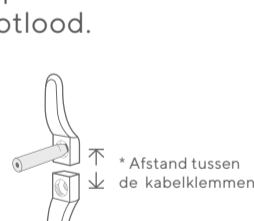


Gebruik de bijgeleverde schroeven om de veiligheidsklem aan de muur te bevestigen.

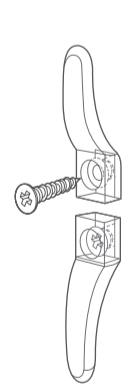

Wikkel de koorden om de koordklem in een '8'-figuur. Wanneer de koorden volledig zijn opgerold, zorg er dan voor dat ze goed vastzitten, zodat er geen overtollig koord los komt wanneer er aan het koord wordt getrokken.




Koordcondensator

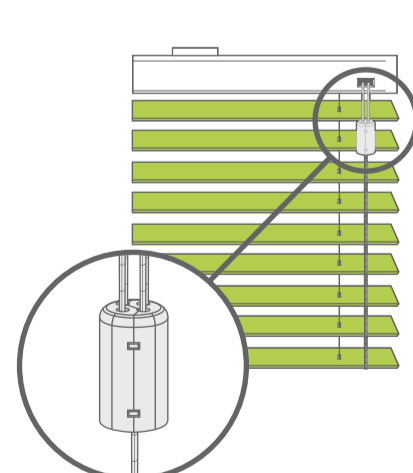


Een losbreekkabelcondensator is voorgemonteerd op de hijskoorden zodat deze, wanneer er een horizontale kracht wordt uitgeoefend op deze manier afbreekt en gevaarlijke lussen worden geëlimineerd.

Als de koordcondensator uit elkaar wordt getrokken...

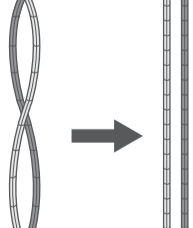

...Draai de koorden uit elkaar.

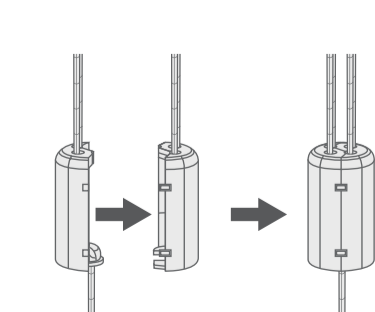

Voor 2 koorden:

Druk de koordcondensator samen tot deze volledig gesloten is.

Voor 3 koorden:

Plaats losse koorden in de opening in een helft van de koordcondensator en druk de condensator samen tot het volledig gesloten is.

Voor 4 koorden:

Plaats één van de losse koorden in de opening van de ene helft van de koordcondensator, de resterende losse koorden in de opening van de andere helft en druk de koordcondensator tegen elkaar aan tot deze volledig gesloten is.