


De maat bepalen voor je nieuwe Wave gordijnen is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is onze simpele tips volgen, alles twee keer nalopen en er wat tijd voor nemen. Veel plezier met meten!

Op het Kozijn (aanbevolen)

■ Als je wilt dat de raambekleding breder is **dan het raamkozijn**.

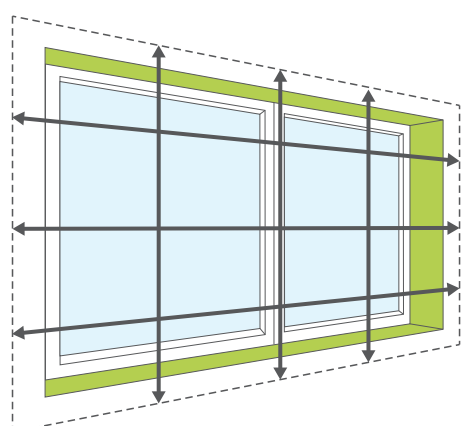

Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn en doe daar dan nog een beetje extra bij op de top en aan beide zijkanten, wij zullen de Wave gordijnen precies de doorgegeven maat maken zonder inhoudingen.

- Om het lekken van licht tot een minimum te beperken, is het aan te raden om de Wave gordijnen het raamkozijn op zijn minst **150 mm overlappen aan de top en aan beide zijkanten**
- De overlapping aan de onderkant is een persoonlijke keuze, **maar houd alstublieft rekening met obstakels zoals radiatoren**.


TOP-TIP:

Als je bestaande gordijnen vervangt en dezelfde grootte wilt, meet dan 1) de breedte van de paal of de rail, en 2) de hoogte tussen de gordijnroede/rail en de onderkant van je gordijn. Selecteer Op het Kozijn (exacte pasvorm) en wij zullen dan je Wave gordijn in dezelfde maten voor je maken.



In het Kozijn

■ Als je wilt dat het Wave gordijn **in het raamkozijn** past.

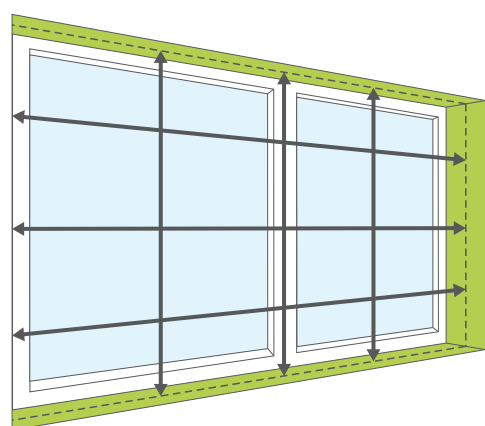


Meet de volledige breedte en hoogte, dan zullen wij vervolgens de gepaste verkortingen maken om een perfecte pasvorm te realiseren.

- **Meet op 3 plaatsen** voor zowel de breedte als de hoogte, **gebruik de kleinste meting**
- **Maak geen verkortingen**, wij zullen 10 mm van de breedte afhalen en 15 mm van de hoogte om te verzekeren dat de Wave gordijnen perfect passen.
- **Gebruik een metalen meetlint**, een meetlint van stof kan uitrekken en hierdoor zorgen voor onnauwkeurige metingen.

TOP-TIP:

Controleer of je kozijn diep genoeg is, zodat de Wave gordijnen er in passen. Houdt ook rekening met eventuele belemmeringen zoals handgrepen.

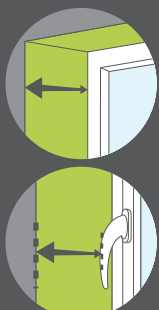


De benodigde diepte voor de Wave gordijnen bedraagt

75mm

MEETTIPS VOOR ANDERE RAMEN

Plaatsing in een gedeeltelijk betegeld kozijn

Als je een gedeeltelijk betegeld kozijn hebt (zoals vaak het geval is in keukens en badkamers) dan zal de ruimte tussen de tegels waarschijnlijk het smalste punt tussen het kozijn zijn.

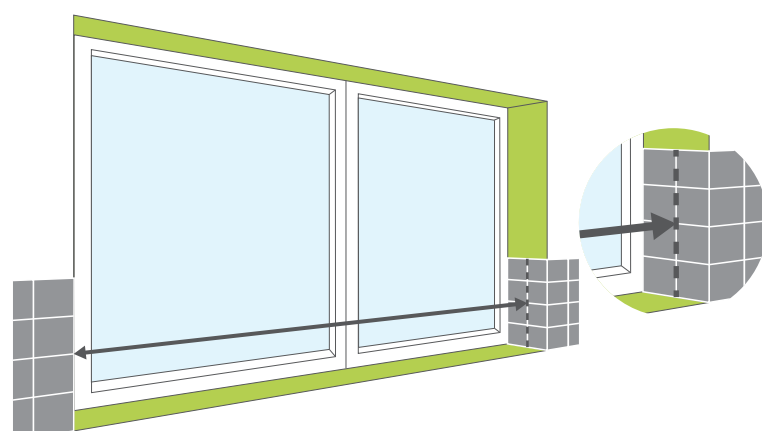

Meet tussen de tegels om passende maat te verzekeren voor je Wave gordijnen.

TOP-TIP:

Doe hetzelfde als u een beeldrail, plint of andere items aan de binnenkant van de uitsparing heeft.

Erkerramen en L-vormige ramen

We raden aan om voor dit soort ramen te kiezen voor Op het Kozijn (exacte pasvorm) en dus de Wave gordijnen op de muur voor de ramen te monteren. Zie ons advies voor deze pasvorm bij het kopje Op het Kozijn.

