



Voordat je begint

Het voorste rolgordijn moet het hoogst en het dichtstbij je zijn.

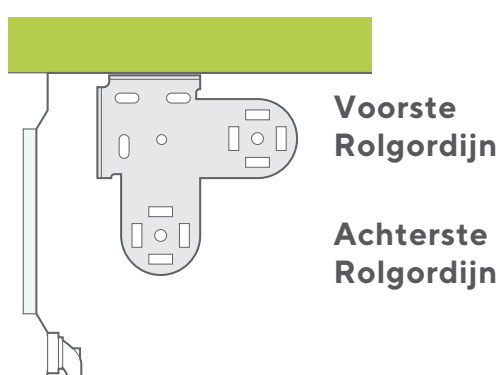


Monteren van de beugels

1

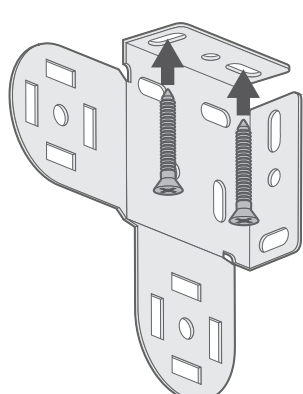


Plafondmontage

De beugels worden direct in het plafond of de bovenkant van het kozijn gemonteerd.

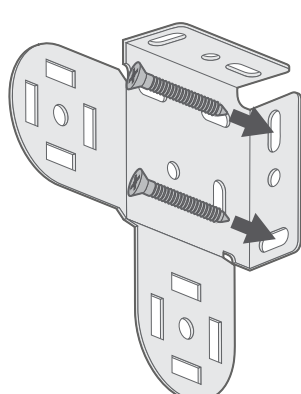

Wandmontage

Waar de beugels in de muur of direct in het raamkozijn gemonteerd worden.

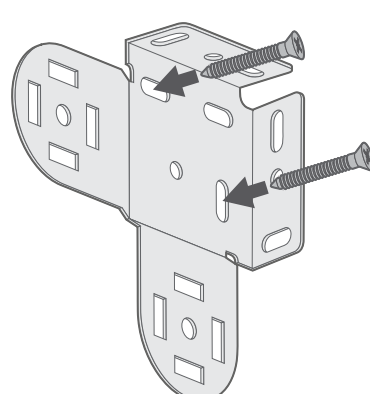

Zijkantmontage

Waar de beugels in de zijkant van het kozijn gemonteerd worden.



TOP-TIP:

Een Plafond- of Wandmontage wordt voor de meeste installaties aanbevolen, terwijl een Zijkantmontage alleen wordt aanbevolen als de breedte die u ons geeft boven in het kozijn is genomen.



Installeer het dubbel rolgordijn

2

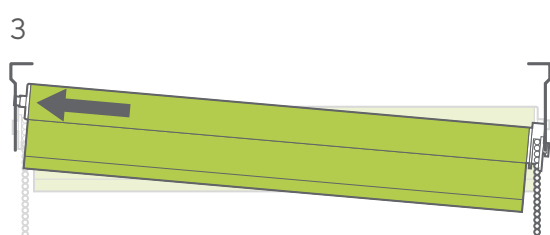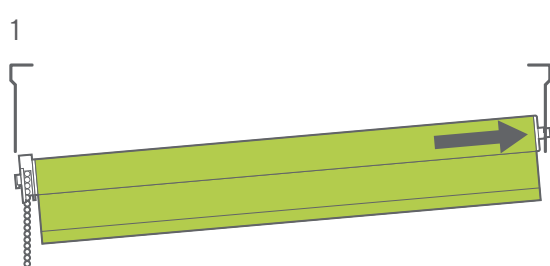


Installeer eerst het achterste rolgordijn. Begin met het plaatsen van de veerbelaste pen in het onderste ronde gat van de beugel. Duw het rolgordijn naar de beugel toe zodat de veerbelaste stift naar beneden drukt.

Houd de pen ingedrukt, til het zijwaarts geplaatste uiteinde van het rolgordijn omhoog zodat het rolgordijn vlak is en de ketting direct vanaf de onderkant van de zijspanner naar beneden hangt en steek de pennen van het bedieningselement de beugel.

Herhaal deze procedure voor het voorste rolgordijn door de pen in het ronde gat van de beugel te plaatsen en de zijkant van de zijspanner op te tillen om deze in de dwarsdoorsnede te plaatsen.

Kindveiligheid

3

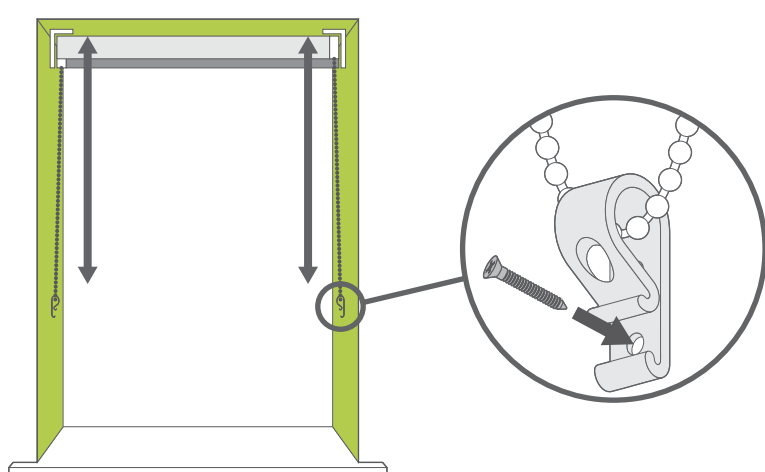

De koordhouder moet op een zo groot mogelijke afstand van het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de slappe koorden los komen. Plaats het steunapparaat op de muur en markeer de positie van het gat met een potlood.

Bevestig het bevestigingselement met behulp van geschikte bevestigingen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig gesloten is.