

## Positionering van de beugels




De positie dat je de meest buitenste beugels plaatst moet 9cm van het uiteinde van de rail verwijderd zijn. Eventuele extra beugels (bijgeleverd voor bredere jaloezieën) kunnen dan gelijkmatig over de rest van de raamruimte worden verdeeld. Markeer met een potlood het gedeelte van het raam waar de beugels worden geplaatst.




Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.

## Monteren van de beugels

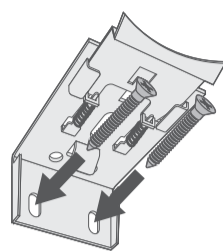


**Wandmontage:**  
Gebruik de twee gaten in de achterste plaat van de beugel bij de montage op een muur of raamkozijn.

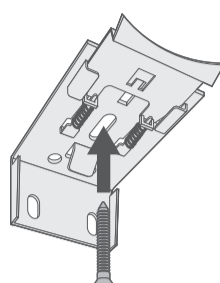


**Plafondmontage:**  
Gebruik het enkele ovale gat in het midden van de bovenste plaat van de beugel bij de montage in het plafond of de bovenkant van het kozijn.

## Monteren van de DuoShade & DuoLight

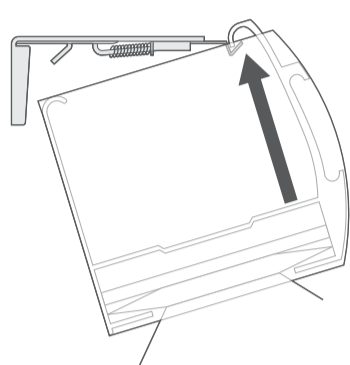


Plaats de voorste lip van de hoofd rail in het voorste deel van de beugel.

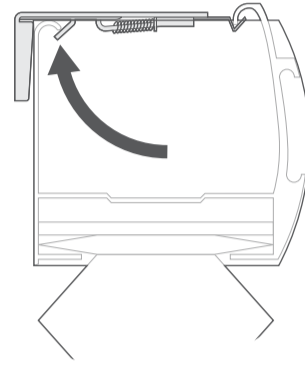

Duw de achterkant van de hoofd rail naar boven om de metalen clip aan de achterkant van de beugel vast te zetten


## Aanvullende informatie

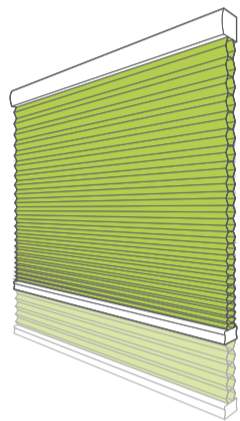

De eerste keer dat je het plissé gordijn laat zakken, kan het zijn dat de hoogte te kort lijkt. Dit is normaal en het plissé gordijn moet 24 uur lang naar beneden worden gelaten, zodat de samengeperste plooiën kunnen uitrekken en zich kunnen settelen. Probeer niet om de plissé gordijnen of de koorden aan te passen.



Gebruik een vochtige spons of doek om het plissé rolgordijn schoon te maken. Laat het plissé rolgordijn niet weken, want de plooiën kunnen hun vorm verliezen. Het gebruik van een opzetborstel en het voorzichtig stofzuigen van het plissé rolgordijn is alles wat nodig is om het product er goed uit te laten zien.

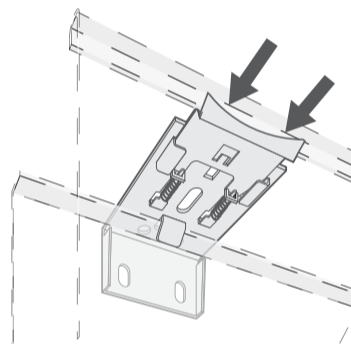

Als je het plissé gordijn uit het raam moet verwijderen, duw je de bovenbak terug naar het raam. Hierdoor wordt de rail van de achterste haak van de beugel losgekoppeld en kan het plissé gordijn gemakkelijk worden verwijderd.

## Kindveiligheid


### Koord Veiligheidsklem

De veiligheidsklem moet zo dicht mogelijk bij de bovenrail worden geïnstalleerd en in ieder geval niet minder dan 1500 mm boven de vloer. Het snoer moet volledig omde veiligheidsklem(men) heen worden gelegd wanneer de jaloezieën niet in gebruik zijn. Gebruik onderstaande tabel om de afstand tussen de klemmen te bepalen die nodig is om de koorden volledig op te rollen wanneer de jaloezieën volledig omhoog zijn gebracht..


Plaats de veiligheidsklem op de gewenste positie op de muur en markeer de posities van de gaten met een potlood.

Hoogte	*Afstand tussen de kabelklemmen (van midden tot midden)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Markeer de posities van de gaten en boor zoals aangegeven.

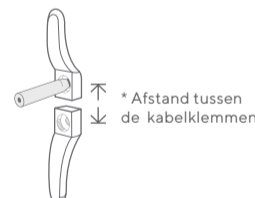


Gebruik de bijgeleverde schroeven om de veiligheidsklem aan de muur te bevestigen.



Wikkel de koorden om de koordklem in een '8'-figuur. Wanneer de koorden volledig zijn opgerold, zorg er dan voor dat ze goed vastzitten, zodat er geen overtollig koord los komt wanneer er aan het koord wordt getrokken.




### Koordcondensor

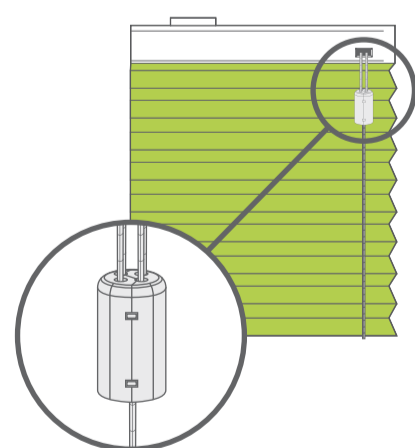


Een losbreekkabelcondensor is voorgemonteerd op de hijskoorden zodat deze, wanneer er een horizontale kracht wordt uitgeoefend op de koorden die de condensor binnenkomen, op een veilige manier afbreekt en gevaarlijke lussen worden geëlimineerd.


Als de koordcondensor uit elkaar wordt getrokken...

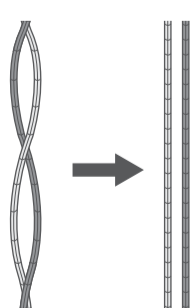

...Draai de koorden uit elkaar.

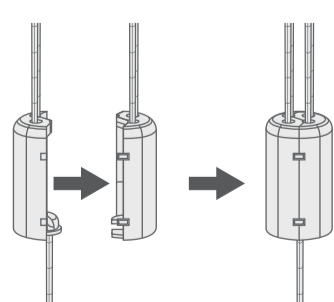

**Voor 2 koorden:**  
Druk de koordcondensor samen tot deze volledig gesloten is.

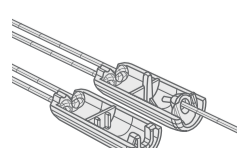

**Voor 3 koorden:**  
Plaats het losse koord in de opening in een helft van de koordcondensor en druk de condensor samen tot het volledig gesloten is.

**Voor 4 koorden:**  
Plaats één van de losse koorden in de opening van de ene helft van de koordcondensor, de resterende losse koorden in de opening van de andere helft en druk de koordcondensor tegen elkaar aan tot deze volledig gesloten is.