



## Voordat je begint



Wij hebben de besturingselementen geplaatst waar je tijdens het bestelproces om hebt gevraagd. Als je echter besluit om de kant te verwisselen, de richting van de rol te veranderen of de rolgordijnen in te korten, kunnen de bedieningselementen worden verwijderd door ze eenvoudig uit de buis te halen. Dit moet worden gedaan voordat de beugels worden bevestigd.

## Monteren van de beugels

1

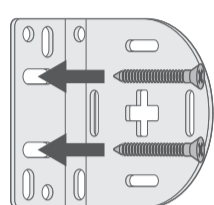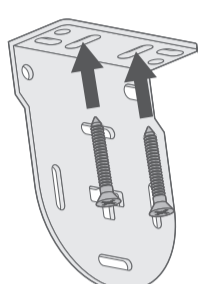


Met de bij je rolgordijn geleverde beugels kun je het rolgordijn aan de muur/op het raamkozijn bevestigen, of monteert het rolgordijn aan het plafond of de onderkant van een raamkozijn.

Plafondmontage

Wandmontage


## Monteer het rolgordijn

2

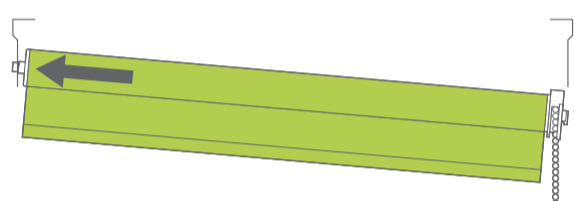


Wanneer de beugels op het raamoppervlak zijn gemonteerd, plaatst je eerst de 'pin' (het uiteinde van het rolgordijn aan de andere kant van het bedieningspaneel) in de beugel. Bevestig vervolgens het bedieningspaneel in de tegenoverliggende beugel.

## Aanvullende informatie

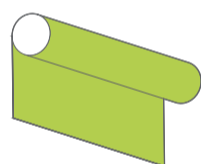



Standaard

Rol gordijnen kunnen de stof in twee richtingen op de buis laten rollen. De eerste wordt een 'standaard' rol genoemd. Hierdoor wordt de stof zo dicht mogelijk bij het raam of de muur geplaatst, zodat de stof aan de achterkant van de koker naar beneden komt. Dit wordt meestal gebruikt bij verduisteringsgordijnen wanneer deze op een kozijn worden gemonteerd, de standaard rol betekent dat er minder lichtlekage is.

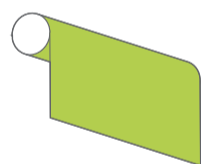

Omgekeerd


De tweede methode wordt een 'omgekeerde' rol genoemd, deze plaatst de stof zo dat deze aan de voorkant van de buis naar beneden komt, waardoor de paal effectief weggewerkt wordt. Deze manier van rolgordijn oprollen geeft ruimte voor raamgrepen en andere obstakels als je het rolgordijn in een raamkozijn monteert.

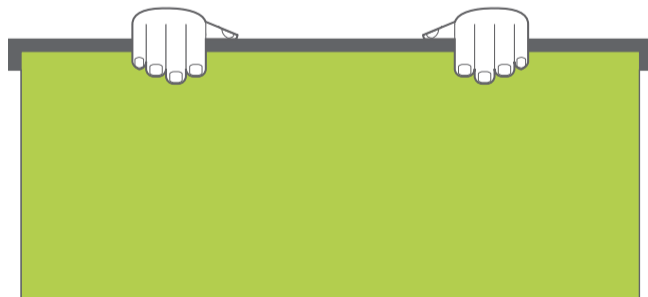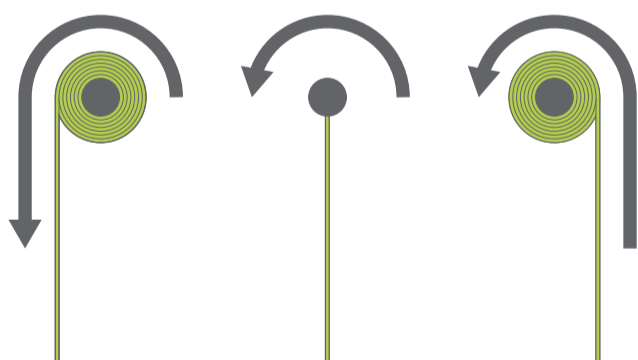

Als je de rolmethode wilt veranderen, rol dan de stof volledig af zodat je de aluminium buis kunt zien. Blijf de buis in dezelfde richting draaien, zodat de stof aan de andere kant begint op te rollen. Vouw met je handen langs de stof om losjes een vouw te vormen zodat de stof dicht bij de buis komt te zitten en rol de stof weer op.

## Kindveiligheid

3

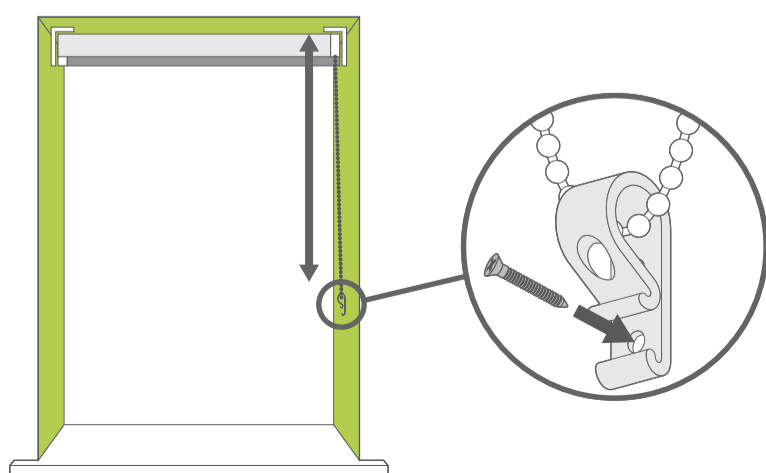

De koordhouder moet op een zo groot mogelijke afstand van het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de slappe koorden los komen. Plaats het steunapparaat op de muur en markeer de positie van het gat met een potlood.

Bevestig het bevestigingselement met behulp van geschikte bevestigingen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig gesloten is.