

Positionering van de beugels




De positie dat je de meest buitenste beugels plaatst moet 5cm van het uiteinde van de rail verwijderd zijn. Eventuele extra beugels (bijgeleverd voor bredere jaloezieën) kunnen dan gelijkmatig over de rest van de raamruimte worden verdeeld. Markeer met een potlood het gedeelte van het raam waar de beugels worden geplaatst.



Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.


Monteren van de beugels

1

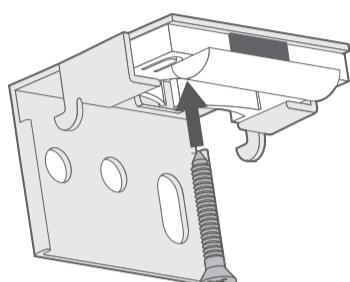

Plafondmontage:

Gebruik deze methode om het vouwgordijn direct boven de oppervlakte van het vouwgordijn (meestal het plafond of de onderkant van het raamkozijn) te bevestigen, er is slechts één schroef per beugel nodig voor bevestiging aan de bovenkant.


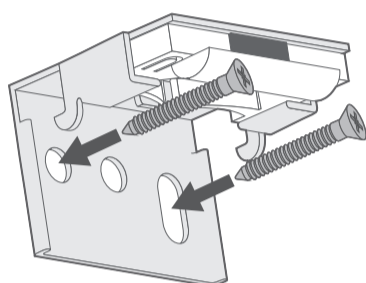


Wandmontage:


Gebruik deze methode om het vouwgordijn direct op de oppervlakte achter het vouwgordijn (meestal de muur of het raamkozijn) te monteren, gebruik twee schroeven voor elk van de beugels.

Monteer het vouwgordijnen

2

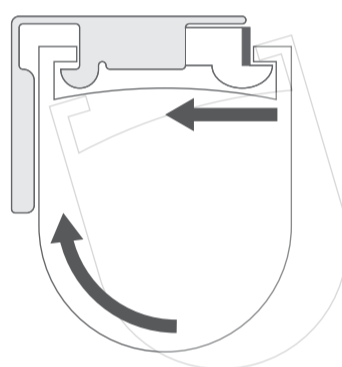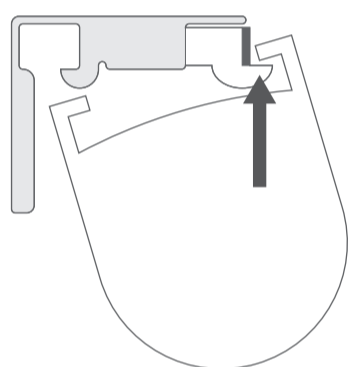


Om het vouwgordijn aan de beugels te bevestigen, houd je de rail onder een lichte hoek vast en plaatst je de voorste lip van de rail op de kunststof lip van de beugel. Duw de beugel vervolgens voorzichtig naar de achterkant van de beugel toe terwijl je de hoek van de rail recht houdt om de rail vast te zetten.

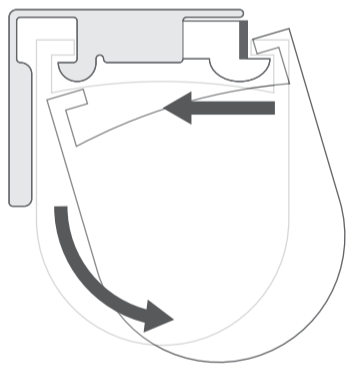

Om de rail te verwijderen, duw je de rail eenvoudigweg naar de achterkant van de beugel en draai je de rail aan de achterkant naar beneden, de haken worden dan aan de achterkant van de beugel losgemaakt waarna het vouwgordijn verwijderd kan worden.

Aanvullende informatie

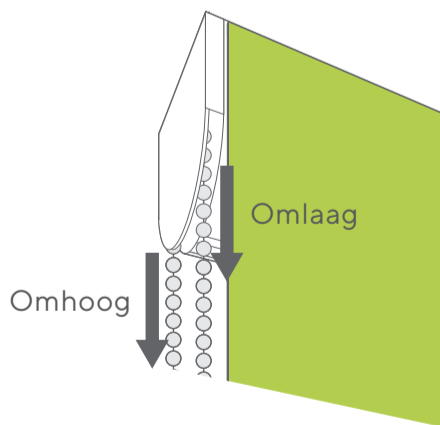


Trek het achterste deel van de ketting naar beneden om het vouwgordijn op te hijsen. Trek het voorste deel van de ketting naar beneden om het vouwgordijn te laten zakken.

Ook al is de ketting een doorlopende lus, als je per ongeluk de ketting in de verkeerde richting trekt (d.w.z. aan de voorkant om de rolgordijn op te heffen), zal de rolgordijn onder een ongelijke hoek omhoog gaan. Om dit te verhelpen laat je het vouwgordijn volledig zakken en vervolgens gebruik je gewoon de achterketting om het vouwgordijn op te hijsen en weer recht te zetten.

Maak de koorden aan de achterkant van het vouwgordijn niet los om de hoogte te verstellen, maar gebruik alleen de ketting.

Kindveiligheid

3

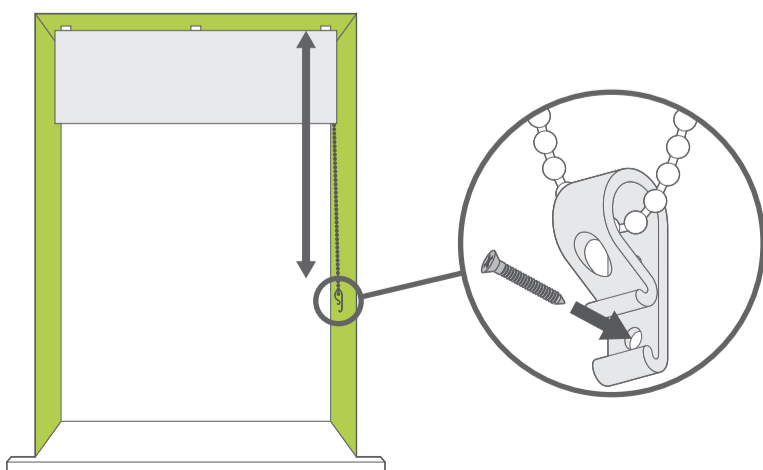

De koordhouder moet op een zo groot mogelijke afstand van het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de slappe koorden los komen. Plaats het steunapparaat op de muur en markeer de positie van het gat met een potlood.

Bevestig het bevestigingselement met behulp van geschikte bevestigingen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig gesloten is.